


尊敬的用户，在您使用KT-LED900S型仪表之前，请仔细阅读本操作手册。手册将指导您正确的使用仪表，实现多种车辆操控和车辆状态显示功能。

一、功能及显示

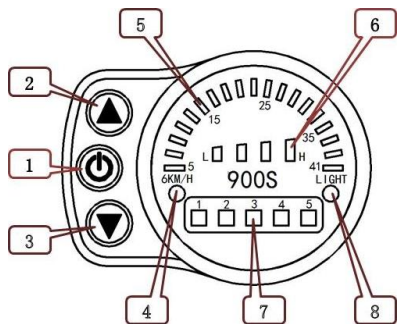


1		操作按钮ON/OFF键	5	条状速度指示器	十九段 LED 指示灯
2		操作按钮UP键	6	电量指示	四段 LED 指示灯
3		操作按钮DOWN键	7	助力比档位	五档 LED 指示灯
4		6KM/H助推功能	8	LED 功能指示灯	开启车灯功能

二、功能操作

1. 开机和关机


长按 键，开机；再长按 键，关机。当车辆停止行驶且连续 5 分钟未对仪表实施操作，仪表将自动关机并关闭电动车电源。

2. 开机显示界面

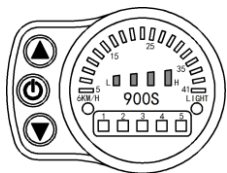


长按 键，仪表开机，进入开机显示界面。

2.1 助力比档位切换

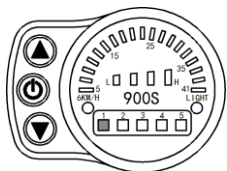


短按 或 键，切换 1-5 档。1 为最低功率档，5 为最高功率档。每次开机，自动恢复上次关机时的档位。0 档(五档 LED 指示灯全灭)无助力功能。

2.2 6KM/H 助推功能

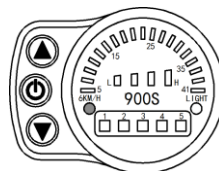


按住 键，LED 功能指示灯闪烁，车辆以不大于 6Km/h 的速度行驶。释放 键，功能撤销。

2.3 速度显示

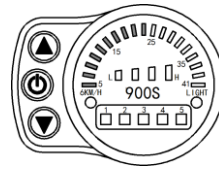


十九段条状LED速度指示器实时显示车辆当前的行驶速度。

2.4 电量显示

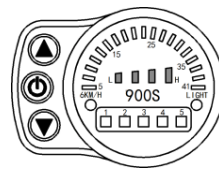

电池电量大于80%，四段LED指示灯全亮。电量下降，指示灯依次熄灭。电量小于20%，最后一个指示灯闪烁(L端)。当控制器欠压保护，四段LED指示灯全灭，表示当前已处于欠压停机状态。


2.5 开启车灯

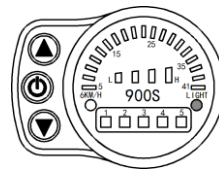

长按 键，开启车灯(控制器需有大灯驱动输出或仪表内置大灯驱动输出功能)，LIGHT指示灯亮。再长按 键，关闭车灯，LIGHT指示灯灭。

三、外形图与尺寸

1. 外形尺寸

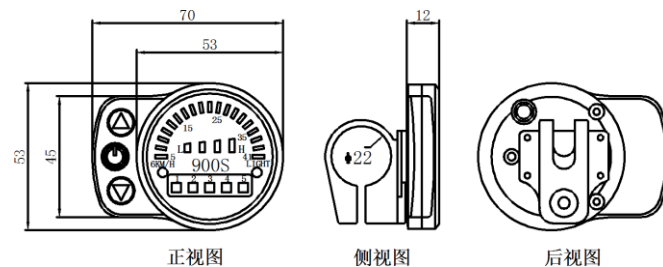

2. 接线示意

